



FZS 3003 B

# Benzínový křovinořez

## NÁVOD K OBSLUZE

**Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího použití.**

## OBSAH

1.	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY .....	27
	Důležitá bezpečnostní upozornění .....	27
	Obal .....	27
	Návod k použití .....	27
2.	VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI .....	28
3.	POKYNY K POUŽITÍ .....	29
	Bezpečnostní instrukce .....	29
	Bezpečnostní instrukce – palivo .....	29
	Bezpečnostní instrukce – řezacího nástroje .....	30
4.	POPIS STROJE .....	31
	Obsah balení .....	31
5.	SESTAVENÍ .....	32
	Montáž strunového hlavy .....	33
	Doplňení struny do strunové hlavy .....	33
	Montáž ocelového trojzubce .....	34
6.	PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI .....	34
	Skladování paliva .....	35
7.	PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ .....	35
	Kontrolované body před zahájením práce .....	35
8.	SPUŠTĚNÍ KŘOVINOŘEZU .....	35
	Postupy pro startování a zastavení motoru .....	36
	Startování studeného motoru .....	36
	Startování zahřátého motoru .....	36
	Regulace otáček strunové hlavy / ocelového trojzubce .....	37
	Zastavení motoru .....	37
9.	SEČENÍ .....	37
	Sekání pomocí hlavy s nylonovou strunou .....	38
	Zastřihování trávy .....	38
	Osekávání a sekání okrajů .....	38
	Sekání pomocí nože .....	39
	Kosení plevelů .....	39

10. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ.....	40
Údržba stroje .....	40
Servis .....	40
Záruka se nevztahuje:.....	40
Uskladnění.....	40
11. CO DĚLAT „KDYŽ“.....	41
12. LIKVIDACE .....	43
13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	44
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	45

# 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

## Důležitá bezpečnostní upozornění

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

## Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškození při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

## Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

 **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.

Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

**Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.**

## 2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI



Před použitím si pečlivě přečtěte návod




Při práci používejte ochranné pomůcky



Všeobecné upozornění na nebezpečí!



Pozor, zpětný ráz!



Udržujte ostatní osoby (zejména děti) a zvířata z dosahu min 15 m od pracovní plochy.

# 3. POKYNY K POUŽITÍ

## **Bezpečnostní instrukce**

### **Čtěte pozorně!**

- ❖ Vždy nosete bezpečnostní helmu, bezpečnostní rukavice, ochranný oděv (protiprořezové nohavice), ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.
- ❖ Stroj uchovávejte z dosahu dětí.
- ❖ Nikdy nepracujte s motorem, pokud je v palivové nádrži pouze benzín.
- ❖ Nikdy neplňte pohonné hmoty, pokud motor běží nebo je ještě horký. Motor doplňujte, pouze pokud je motor studený.
- ❖ Pohonné hmoty skladujte v uzavřeném obalu na suchém a chladném místě.
- ❖ Dodržujte bezpečnostní předpisy.
- ❖ Před každým použitím překontrolujte pracovní prostor. Odstraňte předměty, které by se mohli odmrštit nebo zaklínit do stroje.
- ❖ Při práci musí být všechny osoby z dosahu v okruhu minimálně 15 metrů.
- ❖ Nikdy nepoužívejte stroj bez nasazeného ochranného krytu (řezacího nože).
- ❖ Nikdy nenaplňujte palivovou nádrž, aby byla úplně plná.
- ❖ Uzávér palivové nádrže musí být pevně dotažen, aby se zamezilo přetěcení pohonné hmoty.
- ❖ Nenechte běžet stroj na plný plyn, pokud je palivová nádrž prázdná.
- ❖ Nikdy stroj nevpínejte náhle, pokud běží na plný plyn.
- ❖ Pokud je stroj jakkoli poškozen, nepoužívejte jej. Kontaktujte kvalifikovaný servis.
- ❖ Při přenášení uchopte zařízení celé, nošení za palivovou nádrž je nebezpečné, může dojít k poškození palivové nádrže a požáru.
- ❖ Krvinořez vždy držte oběma rukama.
- ❖ Horký krvinořez nikdy nepokládejte do suché trávy.
- ❖ Při práci se strojem je zakázáno kouřit.

## **Bezpečnostní instrukce**

### **Palivo**

- ❖ Během přepravy krvinořezu musí být palivová nádrž prázdná.
- ❖ Pohonné hmoty přepravujte pouze ve schválených kanystrech.
- ❖ Pravidelně kontrolujte víčko palivové nádrže. Musí být dotažené a nesmí docházet k úniku palivové hmoty.
- ❖ Chraňte životní prostředí: dávejte pozor, aby nedošlo k úniku palivových hmot a kontaminaci půdy.
- ❖ Stroj startujte minimálně 3 metry od místa, kde jste doplňovali palivo.
- ❖ Palivo nikdy nedoplňujte v uzavřených místnostech. V místnosti musí být zajištěno dostatečné větrání, nebezpečí výbuchu.
- ❖ Výparы z paliva nevdechujte. Palivo doplňujte v ochranných rukavicích.
- ❖ Ochranné oblečení pravidelně měňte a čistěte.

## Bezpečnostní instrukce


### Řezací nástroje

- ✿ Pokud montujete řezací nástroj, zkонтrolujte stav nože. Pokud je poškozen (prasklý, ohlý, ulomený apod.), vyměňte jej.
- ✿ Po instalaci nože překontrolujte, zda je díra nože v rovině s ramenem unašeče nože.
- ✿ Roztočte nůž, překontrolujte, zda nůž nemá tendenci otáčet se nepravidelně.
- ✿ Překontrolujte, zda montujete nůž s ostřím po směru rotace. Nikdy jej nemontujte obráceně.
- ✿ Překontrolujte, zda byl řezací nástroj správně smontován, a to otočením bez zátěže (stačí 1 minuta).
- ✿ Nůž musí být vhodně vybrán pro daný řezací materiál.
- ✿ Nikdy netlačte nůž na předměty během provozu. Předměty musí být řezány mírnou rychlosí.
- ✿ Pokud během provozu uslyšíte neobvyklý zvuk nebo se stroj neobvykle třese, ukončete práci a zjistěte příčinu.
- ✿ Nezastavujte stroj, pokud je nůž v řezaném objektu. Hrozí nebezpečí úrazu a poškození stroje. Řezací nástroj musí být opatřen příslušným krytem.

**⚠ POZOR!** Při nedodržení instrukcí hrozí nebezpečí vážného až smrtelného  
Zranění osob!

- ✿ Seznamte všechny osoby pracující s tímto strojem s obsluhou stroje a bezpečnostními instrukcemi.

## 4. POPIS STROJE

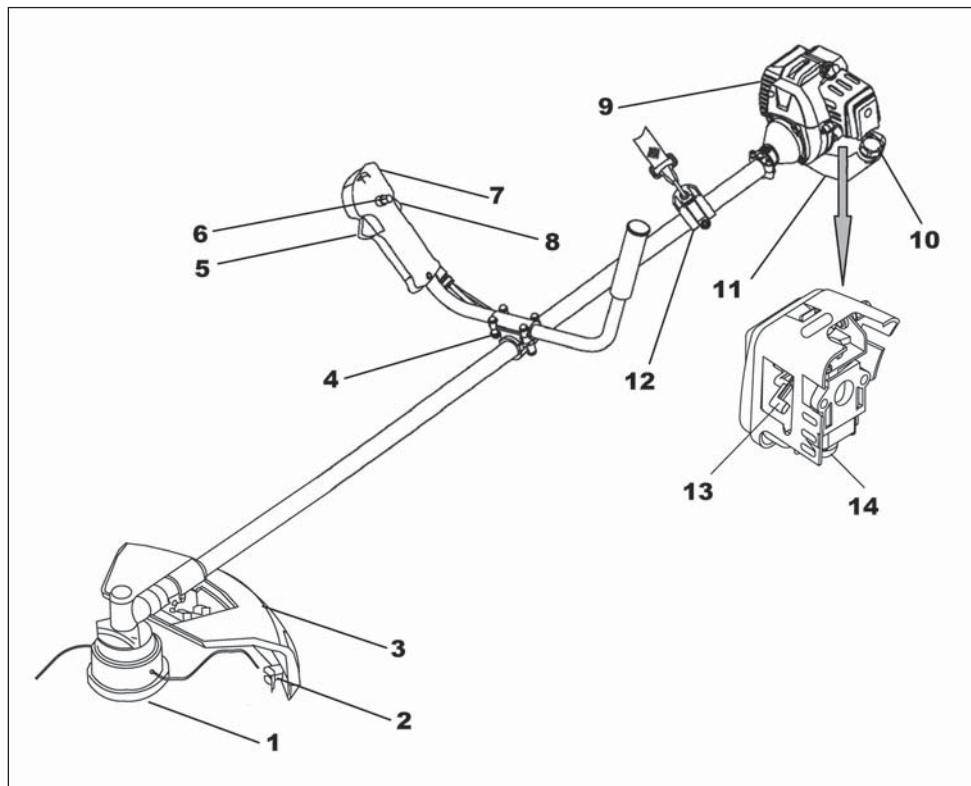


- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Poloautomatická strunová hlava | 9. Motor                     |
| 2. Nůž pro zaříznutí struny       | 10. Víčko palivové nádrže    |
| 3. Ochranný plastový kryt         | 11. Palivová nádrž           |
| 4. Úchyt madel                    | 12. Závěs ramenního popruhu  |
| 5. Páčka ovládání plynu           | 13. Páčka ovládání sýtče     |
| 6. Areťace polovičního plynu      | 14. Pumpička nástřiku paliva |
| 7. Vypínač                        |                              |
| 8. Bezpečnostní pojistka plynu    |                              |

### **Obsah balení:**


Strunová hlava, ocelový trojzubec, ramenní popruh, kalibrovaná nádoba na míchání palivové směsi, náhradní zapalovací svíčka, šestihraný klíč 4mm, šestihraný klíč 5mm, 4x šestihraný šroub 5mm, 4x šestihraný šroub 4 mm s matkou (namontovány v úchytu plastového krytu), 2x fixační páska, šroubovák, stranový klíč 8/10, trubkový klíč s křížovým šroubovákom.

## 5. SESTAVENÍ


- ✿ Pomocí čtyř přiložených šroubů připevněte motor křivinorezu ke hřídeli (viz obr. 2).
- ✿ Namontujte ochranný kryt na hřídel pomocí přiložených šroubů a matek (viz obr. 3)
- ✿ Namontujte rukojeť do držáku (viz obr. 4) Rukojeť je možné po hřídeli posouvat. Každý tak může zvolit ideální pozici pro pohodlnou práci. Po zvolení ideální pracovní polohy dotáhněte šrouby. Přívodní kabel zajistěte k hřídeli pomocí přiložených stahovacích pásek.

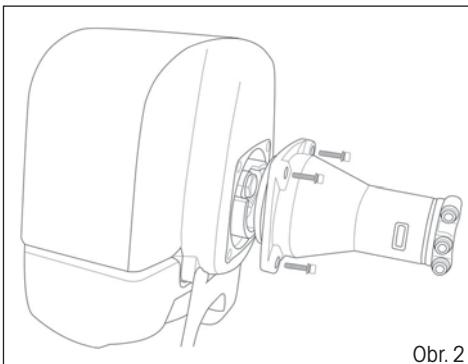

Obr. 2

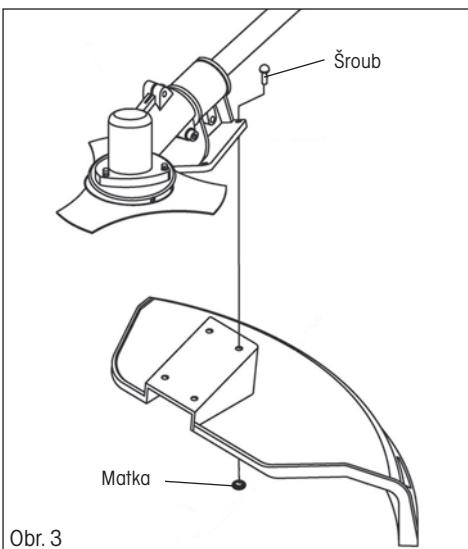


Obr. 3

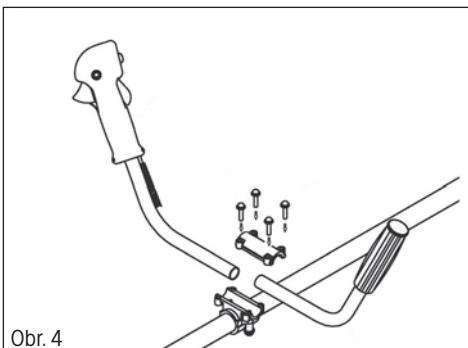

Obr. 4

## Montáž strunové hlavy

- ✿ Zablokujte hřídel přiloženým šestihranným klíčem 4mm (viz obr. 5). Za tímto účelem je nutné srovnat otvor v ochranném krytu s otvorem v hřídeli a zasunout šestihranný klíč. Srovnání otvorů docílte otáčením ochranného krytu.
- ✿ Jednotlivé díly namontujte v tomto pořadí:
  1. ozubená aretační podložka A (také opatřena otvorem pro aretaci)
  2. strunová hlava
- ✿ Strunovou hlavu našroubujte na hřídel otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček (pozor obrácený závit) a řádně ji utáhněte.
- ✿ Vyjměte šestihranný klíč z aretačního otvoru.

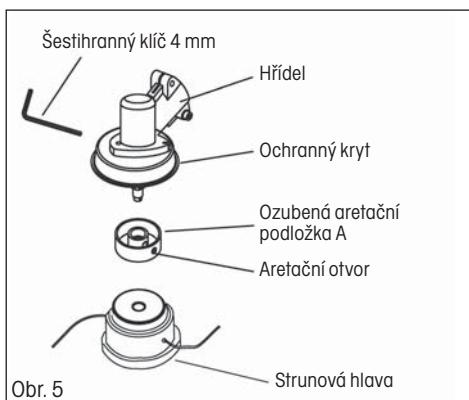


## Doplňení struny do strunové hlavy

1. Na boku hlavy stačte aretační západky krytu a kryt sejměte (viz obr. A a B)
2. Vyjměte cívku ze strunové hlavy. Připravte si cca 2 - 3 m struny o průměru 2,4 mm.
3. Strunu v polovině přehněte a ohyb zajistěte v drážce (viz obr. C)
4. Oba konce poté souběžně namotejte na cívku a to ve směru hodinových ručiček. Konce namotané struny zajistěte do připravených otvorů (viz obr. D)
5. Cívku umístěte zpět do strunové hlavy a zajistěte ji krytem (viz obr. E a F)


### ⚠ VAROVÁNÍ!

Používejte pouze kvalitní nylonovou strunu s průměrem 2,4 mm. Nikdy místo nylonové struny nepoužívejte drát nebo strunu vyztuženou drátem. Používejte pouze originální strunovou hlavu.

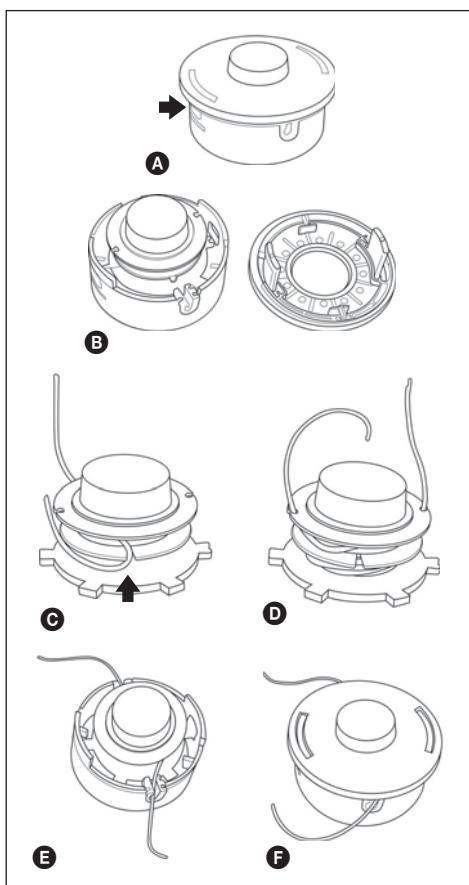

### Montáž ocelového trojzubce

- ✿ Zablokujte hřidel přiloženým šestihraným klíčem 4mm (viz obr. 6). Za tímto účelem je nutné srovnat otvor v ochranném krytu s otvorem v hřideli a zasunout šestihraný klíč. Srovnání otvorů docílíte otáčením ochranného krytu.
- ✿ Jednotlivé díly namontujte v tomto pořadí:
  1. Ozubená aretační podložka A (také opatřena otvorem pro aretači)
  2. ocelový trojzubec
  3. aretační podložka B
  4. krycí miska
  5. jistící matka
- ✿ Ujistěte se, že nůž dosedá správně do vymezovací části ozubené aretační podložky A
- ✿ Pomocí přiloženého nástrčného klíče otáčejte upevňovací maticí nože proti směru pohybu hodinových ručiček (pozor obrácený závit), dokud nedosáhnete bezpečného utažení.
- ✿ Vyjměte šestihraný klíč z aretačního otvoru.

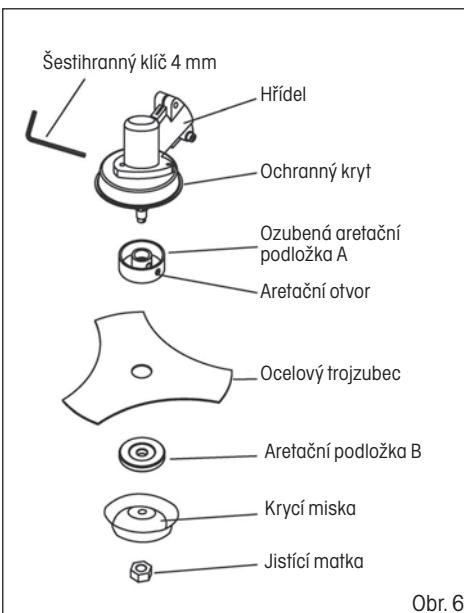

Obr. 6

### ⚠ VAROVÁNÍ!

DOJDE-LI K NADMĚRNÝM VIBRACÍM – OKAMŽITĚ ZASTAVTE MOTOR

Nadměrné vibrace nože znamenají, že tento nůž není správně namontován. Okamžitě zastavte motor a zkонтrolujte nůž.

Nesprávně namontovaný nůž může způsobit zranění.

Při provádění údržby a servisu tohoto výrobku používejte pouze originální příslušenství.

## 6. PŘÍPRAVA PALIVOVOÉ SMĚSI

### ⚠ VAROVÁNÍ!

- ✿ Nikdy nedoplňujte palivo do palivové nádrže na uzavřeném a nevětraném místě.
- ✿ Nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.
- ✿ Nádrž neprelijte. Před nastartováním motoru zajistěte, aby byly setřeny všechny zbytky rozlitého paliva.
- ✿ Je-li motor horký, NEDOPLŇUJTE PALIVO.
- ✿ **Pro tento typ dvoutaktního motoru je používán mix bezolovnatého benzínu s olejem pro dvoutaktní motory v poměru 25 : 1.**

**⚠ POZOR!** Palivová směs namíchaná v jiném poměru než 25 : 1 může způsobit poškození motoru. Ujistěte se, zda je tato směs namíchaná správně.

- ✿ Při míchání benzínu s motorovým olejem pro dvoudobé motory používejte pouze benzín, který neobsahuje ŽÁDNÝ ETANOL nebo METANOL (typy alkoholu).
- ✿ Používejte kvalitní benzín s oktačním číslem 95 nebo vyšším. Takto pomůžete zabránit možnému poškození palivového systému a jiných částí motoru.  
Pro namíchání palivové směsi doporučujeme použít kalibrovanou nádobu přiloženou v balení křovinořezu.  
**NEPROVÁDĚJTE MÍCHÁNÍ BENZÍNU A OLEJE PŘÍMO V PALIVOVÉ NÁDRŽI.**

### **Skladování paliva**

Skladujte palivo pouze v čistém, bezpečném a schváleném kanystru. Nastudujte si a dodržujte místní předpisy týkající se typu a umístění kanystrů s palivem.

#### **⚠ DŮLEŽITÉ**

Palivo pro dvoudobé motory se může separovat. Před každým použitím každý kanystr s palivem řádně protřepejte.

Skladované palivo stárne. Nemíchejte si více paliva, než předpokládáte, že spotřebujete do jednoho měsíce.

## **7. PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ**

#### **⚠ DŮLEŽITÉ:**

Dbejte pokynů pro přípravu palivové směsi! Nedodržení pokynů může vést k poškození motoru! Nepoužívejte palivo, které bylo skladováno déle než dva měsíce. Palivová směs skladovaná déle než dva měsíce způsobí problémy při startování a nižší výkon motoru. Bude-li palivová směs skladována déle než dva měsíce, měla by být odstraněna a musí být použito nové palivo.

### **Kontrolované body před zahájením práce**

1. Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubů, matic a montážních prvků. Uvolněné šrouby dotáhněte.
2. Zkontrolujte, zda není znečištěn vzduchový filtr. Před zahájením práce odstraňte ze vzduchového filtru všechny nečistoty.
3. Ujistěte se, zda je plastový chránič hlavy či nože řádně upevněn na svém místě.
4. Ujistěte se, zda nedochází k únikům z palivové nádrže.
5. Ujistěte se, zda nedošlo k poškození nože či strunové hlavy.

## **8. SPUŠTĚNÍ KŘOVINOŘEZU**

#### **⚠ VAROVÁNÍ!**

- ✿ Před nastartováním motoru se ujistěte, že se řezný kotouč/strunová hlava volně pohybuje a nedotýká se žádného cizího předmětu.
- ✿ Při minimálních otáčkách motoru se řezací nástroj nesmí otáčet. V opačném případě kontaktujte autorizované servisní středisko, aby provedlo kontrolu a problém odstranilo.
- ✿ Před nastartováním motoru se ujistěte, že páčka plynu se pohybuje volně.

**⚠ UPOROZNĚNÍ:** Křovinořez držte pevně oběma rukama. Vždy stůjte tak, abyste měli tělo nalevo od trubky hřídele. Nikdy nedržte rukojeť zkříženýma rukama. Tyto pokyny platí i pro leváky.

**⚠ UPOROZNĚNÍ:** Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví osob, které trpí problémy oběhového systému nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické symptomy, jako znecitlivění, snížení citlivosti, snížení normální sily nebo změny zabarvení pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto symptomy se obvykle projeví na prstech, rukou nebo zapěsti.

## POSTUPY PRO STARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU

### Startování studeného motoru


- Nastavte vypínač do polohy „START“. (viz obr. 7)
- Opakováně stlačujte pumpičku nástríku paliva (5 až 10 stisknutí), dokud se palivo nedostane do karburátoru. (viz obr. 8)
- Páčku sytiče přepněte směrem nahoru do polohy „OFF“ (=vypnutý přívod vzduchu, tzn. zapnutý sytič). (viz obr. 8)
- Křovinořez opřete o zem, aby byl stabilní a tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud nedojde k protočení motoru (motor projeví snahu nastartovat).
- V tomto okamžiku stlačte páčku sytiče dolů do polohy „ON“ (=otevřený přívod vzduchu, tzn. vypnutý sytič) a opětovným taháním za startovací šňůru motor nastartujte.

**⚠ POZOR!** Příliš dlouhé protáčení motoru s páčkou sytiče v poloze OFF způsobí přeplavení motoru a problémy s jeho startováním.


- Před zahájením práce nechejte motor několik minut zahřívat na provozní teplotu.

### Startování zahřátého motoru

- Nastavte vypínač do polohy „START“.
- Tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud nedojde k nastartování motoru. NEPOUŽÍVEJTE SYTIČ!

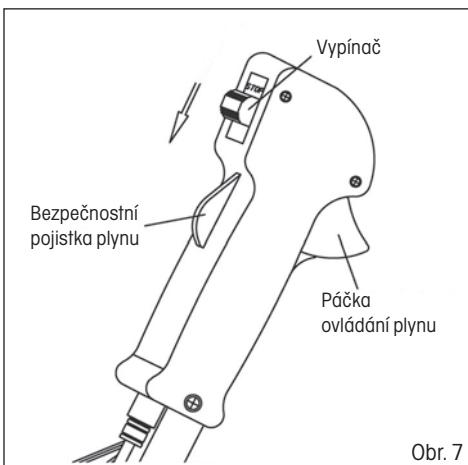

Obr. 7

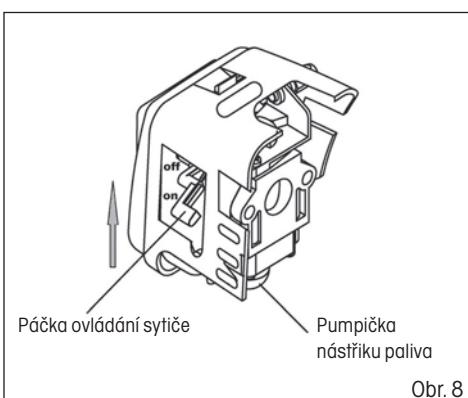

Obr. 8

**⚠ POZOR!** Došlo-li k úplnému spotřebování paliva v palivové nádrži, po doplnění paliva zopakujte kroky pro STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTORU.

### Regulace otáček strunové hlavy / ocelového trojzubce

- ✿ Pro zvýšení otáček stiskněte nejdříve dlaní bezpečnostní pojistku plynu a posléze palcem stlačte páčku ovládání plynu (viz obr. 7)
- ✿ Páčku plynu lze aretovat pomocí aretace půlplynu (obr. 1, bod 6)
- ✿ Pro snížení otáček uvolněte páčku ovládání plynu

### Zastavení motoru

- ✿ Přepněte vypínač do polohy STOP.

### **⚠ VAROVÁNÍ!**

Výfukové plyny motoru obsahují chemické látky, které jsou zdraví škodlivé. Nikdy tyto plyny nevdechujte. Křovinořez vždy startujte mimo budovu.

## 9. SEČENÍ

### **⚠ VAROVÁNÍ!**

Při práci se všemi modely strunových sekaček nebo křovinořezů může dojít k odmrštění kamenů, kovových nebo malých předmětů a také sekaného materiálu. Pečlivě si přečtěte všechny předpisy týkající se bezpečnosti.

Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

### **⚠ VAROVÁNÍ!**

Používejte ochranu hlavy, zraku, tváře a sluchu. Používejte vhodnou obuv, která bude chránit vaše nohy a která zajistí pevný postoj na kluzkém povrchu. Nenoste kravaty, šperky nebo volné části oděvu, které by mohly být zachyceny pohybujícími se díly nářadí. Nenoste obuv s otevřenou špičkou. Nepracujte bosí nebo máte-li holé nohy. V určitých situacích musíte používat úplnou ochranu obličeje a hlavy.  
Dávejte pozor, aby nedošlo k zpětnému rázu a k zaseknutí nože.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

Vždy používejte ramenní popruh.

Nastavte popruh a příchytku popruhu na nářadí tak, aby byla sekačka zavěšena několik centimetrů nad povrchem terénu. Hlava sekačky a kovový kryt musí být v každém směru zcela srovnaný. Zavěste křovinořez na pravou část těla.

### **⚠ NEBEZPEČNÁ ZÓNA**

DO NEBEZPEČNÉ ZÓNY S POLOMĚREM 15 METRŮ NESMÍ MIMO OBSLUHY VSTOUPIT ŽÁDNÉ OSOBY.  
OBSLUHA MUSÍ POUŽÍVAT VHODNOU OCHRANU ZRAKU, SLUCHU, TVÁŘE, CHODIDEL, NOHOU A TĚLA, OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V NEBEZPEČNÉ ZÓNĚ NEBO V RIZIKOVÉ ZÓNĚ ZA NEBEZPEČNOU ZÓNU MUSÍ POUŽÍVAT OCHRANU ZRAKU CHRÁNÍCÍ PŘED ODMRŠTĚNÝMI PŘEDMĚTY. RIZIKO SE SNIŽUJE S ROSTOUcí VZDÁLENOSTÍ OD NEBEZPEČNÉ ZÓNY.

## SEKÁNÍ POMOCÍ HLAVY S NYLONOVOU STRUNOU

- ❖ Hlava se strunou se otáčí VE SMĚRU POHYBU HODINOVÝCH RUČIČEK.
- ❖ Posun struny je prováděn poloautomaticky. Při sečení pouze jemně poklepejte hlavou o povrch země, tím dojde k stlačení tlacítka na spodní straně hlavy a povyjetí struny. Struna je poté do maximální přípustné délky zakrácena o nůž integrovaný v plastovém krytu.

### Zastřihování trávy

- ❖ Při této činnosti opatrně posunujte sekačku do materiálu, který chcete sekat. Pomalu nakloňte hlavu tak, aby byl posekaný materiál odhadován směrem od vás. Provádějte-li sekání až k překážkám, jako jsou ploty, stěny a stromy, přiblížujte se v takovém úhlu, aby se všechn odražený materiál pohyboval směrem od vás. Pomalu pohybujte hlavou s nylonovou strunou zprava doleva, dokud nebude tráva posekaná až k překážce, ale zabraňte tomu, aby se struna dostala do kontaktu s překážkou.
- ❖ Při sekání v blízkosti drátěného plotu nebo ohrady opatrně postupujte tak, abyste se nedostali do kontaktu s dráty. Překročíte-li minimální vzdálenost od plotu, struna se po nárazu do drátu zkrátí.
- ❖ Při sekání plevelů může být prováděno sekání jednoho stonku po druhém. Umístěte hlavu sekačky se strunou k spodní části plevelu - nikdy k horní části, protože by mohlo dojít k rozřesení stonku a zachycení struny. Spiše než používat přímé přesekání plevelů, používejte raději pouze konec struny a přesekjte stonek pomalu.

### Osekávání a sekání okrajů

- ❖ Obě z těchto činností jsou prováděny s hlavou s nylonovou strunou nakloněnou ve velkém úhlu. Osekávání je odstraňování horního porostu, po kterém zůstane pouze holá zem.
- ❖ Sekání okrajů je sekání trávy na okrajích záhonů, která přesahuje do chodníků a cest.
- ❖ Během osekávání i sekání okrajů držte náradí v příkém úhlu a v poloze, kdy nebudou nečistoty, posekaný materiál a kamínky odhadovány dozadu směrem na vás, dojde-li k jejich odražení od tvrdého povrchu. I když je na obrázcích zobrazeno, jak provádět osekávání i sekání okrajů, každý uživatel si musí najít takovou polohu, která bude vyhovovat jeho tělesným proporcím a pracovním podmínkám.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Je-li použita hlava s nylonovou strunou, na náradí musí být použit správný ochranný kryt. Je-li nylonová struna vysunuta příliš, může docházet k jejímu třepetání. Používáte-li hlavy s nylonovou strunou, vždy použijte plastový ochranný kryt se zkracovacím nožem.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Při práci prováděné nad holou plochou nebo nad štěrkem buděte velmi opatrní, protože nylonová struna může vysokou rychlosťí odmrštit malé kamínky.

Ochranný kryt na tomto náradí nemůže zastavit předměty, které se odrazí od tvrdých povrchů.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Neprovádějte sekání na místech, kde se nachází dráty a drátěné pletivo. Používejte bezpečnostní ochranné prvky. Neprovádějte sekání na místech, kde nemůžete vidět, co bude sekačka sekat.

## SEKÁNÍ POMOCÍ NOŽE

### Kosení plevelů

- ✿ Jedná se o sekání kývavým pohybem nože prováděné v oblouku. Tímto způsobem můžete rychle vycistit plochy zarostlé travinami a plevelem. Kosení by nemělo být používáno při sekání velkých a odolných plevelů nebo dřevitých porostů.
- ✿ Kosení může být prováděno v obou směrech nebo pouze v jednom směru, což bude znamenat, že posekaný materiál bude odhadován směrem od vás. Při tomto sekání bude pracovat ta část nože, která se otáčí směrem od vás. Nakloňte nůž mírně dolů na stejnou stranu. Budete-li provádět kosení v obou směrech, budete zasaženi některými nečistotami.

 **Poznámka:** Nepoužívejte nůž na kroviny pro sekání stromků s průměrem, který je větší než 12 mm.

### ⚠ VAROVÁNÍ

NEDOTÝKEJTE SE NOŽEM PŘEDMĚTŮ TOHOTO TYPU:

KOVOVÉ SLOUPKY, ELEKTRICKÉ DRÁTY, GUMA, ZDIVO, KAMENY, PLOTY

### ⚠ VAROVÁNÍ

Neprovádějte sekání, je-li ocelový nůž tupý, prasklý nebo poškozený.

Před zahájením sekání proveďte kontrolu, zda se na pracovní ploše nenachází žádné překážky, jako jsou kameny, kovové sloupky nebo stočené dráty. Nemůžete-li tyto překážky odstranit, označte je tak, aby nedošlo k jejich kontaktu s nožem. Kameny nebo kovové předměty způsobí otupení nebo poškození nože. Dráty se mohou namotat na nožovou hlavu nebo mohou být odmrštěny a mohou způsobit zranění.

# 10. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ

## Údržba stroje

- ✿ Před každým použitím:
  - Překontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
  - Překontrolujte, zda nevytéká z palivové nádrže pohonná hmota.
  - Převodovku promažte mazivem.
- ✿ Po každých 20 hodinách provozu (Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko.):
  - Vyčistěte vzduchový filtr.
  - Vyčistěte filtr paliva.
- ✿ Po každých 50 hodinách provozu (Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko.):
  - Vyčistěte zapalovací svíčku a seříďte mezeru mezi elektrodami na vzdálenost 0,6–0,7 mm.
  - Vyčistěte usazeniny z výfuku a tlumiče výfuku.
  - Hřídel znova odmontujte a promažte kvalitním mazivem.
- ✿ Překontrolujte montáž po provedení údržby a překontrolujte dotažení všech šroubů a matic.

## Servis

- ✿ V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se říďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití.
- ✿ Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje:

- ✿ Na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- ✿ Na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- ✿ Na závady způsobené vnějšími livity (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- ✿ Na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- ✿ Na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

## Uskladnění

**⚠ POZOR!** Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, přístroj uskladněte dle následujících pokynů. Prodloužíte tak životnost stroje.

- ✿ Kompletně vylijte palivo z palivové nádrže a karburátoru. Zavřete sytič a 3 až 5krát potáhněte startér.
- ✿ Vyšroubujte zapalovací svíčku a nalijte do otvoru malé množství motorového oleje. Jemně potáhněte 2 až 3krát startér.
- ✿ Čistým hadrem vyčistěte vnější plochy. Stroj uskladněte na čistém a suchém místě.

## 11. CO DĚLAT „KDYŽ“...

<b>Motor nestartuje</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Odstranění</b>
1. Zkontrolujte palivo.	V karburátoru nebo v nádrži není palivo.	Doplňte palivo.
	Palivo obsahuje vodu.	
	Nesprávný poměr směsi pohonné hmoty.	Vypusťte palivovou nádrž a karburátor. Naplňte nádrž novým palivem.
2. Vyjměte a zkontrolujte zapalovací svíčku.	Vadná nebo znečištěná svíčka.	Vyměňte zapalovací svíčku
	Nesprávná mezera mezi elektrodami.	
	Zapalovací svíčka je vlhká, zasažená benzinem (zahlcený motor).	Vysušte a opět namontujte zapalovací svíčku.
3. Zavezte motor do kvalifikovaného servisu, nebo k prodejci.	Ucpáný palivový filtr, porucha karburátoru, porucha zapalování, ucpané ventily apod.	Vyměňte nebo opravte vadné díly.

<b>Nedostatečně funkční motor</b>	<b>Příčina poruchy</b>	<b>Oprava</b>
1. Zkontrolujte vzduchový filtr.	Znečištění vzduchového filtru.	Vycistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
2. Zkontrolujte palivo.	Palivo obsahuje vodu.	Vypusťte palivovou nádrž a karburátor. Naplňte nádrž novým palivem.
	Nesprávný poměr směsi pohonné hmoty.	
3. Zkontrolujte nastavení sytiče a ovládání plynu.	Sytič nebyl úplně otevřen.	Upravte nastavení.
	Špatně seřízené plynové lanko.	
4. Zavezte motor do kvalifikovaného servisu, nebo k prodejci.	Ucpáný palivový filtr, porucha karburátoru, porucha zapalování, ucpané ventily apod.	Vyměňte nebo opravte vadné díly.

<b>Motor nastartuje a hned zhasne</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Odstranění</b>
1. Zkontrolujte palivo.	Došlo palivo.	Doplňte palivo.
	Palivo obsahuje vodu.	Vypusťte palivovou nádrž a karburátor. Naplňte nádrž novým palivem.
	Nesprávný poměr směsi pohonné hmoty.	
2. Vyjměte a zkонтrolujte zapalovací svíčku.	Vadná nebo znečištěná svíčka.	Vyměňte zapalovací svíčku.
	Nesprávná mezera mezi elektrodami.	
3. Zkontrolujte vzduchový filtr.	Znečištěný vzduchový filtr. Ucpaný vzduchový filtr.	Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
4. Zavezte motor do kvalifikovaného servisu, nebo k prodejci.	Ucpaný odvzdušňovací ventil.	Vyměňte nebo opravte vadné díly.
	Ucpaný palivový filtr porucha karburátoru, porucha zapalování, ucpané ventily apod.	

## 12. LIKVIDACE

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů.  
Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění  
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Návod k použití v originálním jazyce.

# 13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



**FAST ČR, a. s.**  
 Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika  
 tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Výrobce:**

FAST ČR, a. s.  
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika  
 DIČ: CZ26726548

**Produkt/značka:** BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ A STRUNOVÁ SEKAČKA/ FIELDMANN

**Typ/model:** FZS 3003-B

**Parametry motoru:** 25,4 ccm; 0,7 kW/6 500 ot/min; max. 8 500 ot/min

**Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.**

Výše uvedený předmět tohoto prohlášení vyhovuje příslušným harmonizačním právním předpisům Unie:

Směrnice 2012/46/EU

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Směrnice EMC 2014/30/EU

**Příslušené harmonizované normy a ostatní technické specifikace:**

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009



**Místo vydání:** Praha

**Jméno:** Ing. Zdeněk Pech  
 Předseda představenstva

**Datum vydání:** 1. 4. 2017

**Podpis:**

**FAST** FAST ČR, a. s.  
 Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany  
 IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111  
 DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČ: 26 72 65 48, DIČ: CZ-26 72 65 48

**Banka:** Komerční banka Praha 1, č. ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č. ú. 2375682/0800,  
 ČSOB Praha 1, č. ú. 8010-0116233383/0300

## 14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model .....	FZS 3003 B
Objem válce .....	25,4 cm <sup>3</sup>
Maximální výkon motoru .....	0,70 kW
Délka hřídele .....	1500 mm
Typ motoru .....	2taktní chlazený vzduchem
Doporučené maximální otáčky bez zatížení .....	8500 ot/min
Průměr struny .....	2,4 mm
Zapalovací svíčka .....	L6 (LD)
Objem palivové nádrže .....	800 ml
Poměr palivové směsi (olej pro 2taktní motory/Natural 95) .....	1:25
Hmotnost bez paliva a žáccích nástrojů .....	6,6 kg
Hladina akustického výkonu, zaručená LWA .....	112 dB(A)
Hladina akustického tlaku, maximální LPAav .....	94,5 dB (A)
Úroveň vibrací - strunová hlava, levé madlo .....	8,9 m/s <sup>2</sup>
Úroveň vibrací - strunová hlava, pravé madlo .....	9,8 m/s <sup>2</sup>
Úroveň vibrací - trojzubec, levé madlo .....	4,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň vibrací - trojzubec, pravé madlo .....	3,7 m/s <sup>2</sup>
Odchylka .....	K=1,5m/s <sup>2</sup>

